

SHAD

KYMCO K-XCT 125i / 300i '13

KIT RESPALDO KOXC32RV



1 261815 x1




2 261041 x2
Ø16 Ø9 x 18



3 303020 x2
Ø8



4 304172 x2
M8 x 70 Din 7380

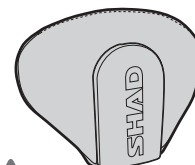

NOT INCLUDED



WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

1

A
B

2

3



4

3

1

2